

**TOORX**  
PROFESSIONAL LINE

# INSTRUKCJA



KRZESŁO WUNDA

# PTX1800

**liveness**




Kod: GRLDTOORXPTX1800G

Rev: 00

Ed: 10/25

## Elementy:

Po otwarciu opakowania znajdziesz:

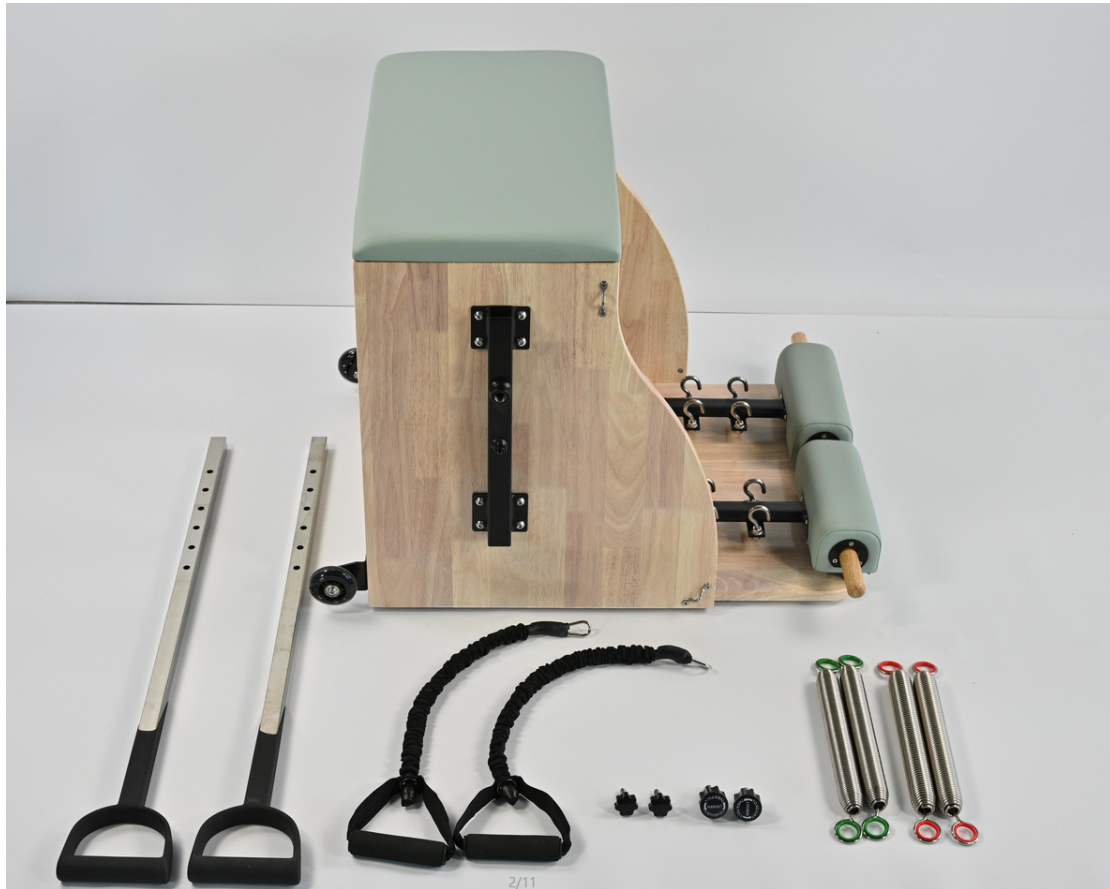

Nr.	Element	Ilość
1	Rama Krzesła Wunda	1
2	Prowadnica uchwytu z regulowaną rurą	2
3	Pasy uchwytowe	2
4	Sprężyna	4
5	Pokrętło do mocowania regulowanej rury	4

## **Montaż:**

Ostrzeżenie: Główne opakowanie Krzesła Wunda waży około 34 kg, dlatego do rozpakowania sprzętu wymagane są co najmniej dwie silne osoby, a także należy stosować prawidłową technikę podnoszenia. Cały czas odpowiadasz za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób w Twoim otoczeniu.

Prosimy o rozpakowanie sprzętu w czystym, suchym i wolnym od przeszkód środowisku, na równej powierzchni podłogi. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami w celu rozpoczęcia użytkowania:

### **1. Wyjęcie wszystkich elementów:**

Prosimy o wyjęcie wszystkich elementów produktu z drewnianej skrzyni i ułożenie ich na płaskiej powierzchni.

### **2. Montaż prowadnicy uchwytu:**

Wsuń prowadnicę uchwytu w rurę znajdującą się z boku Krzesła Wunda i dopasuj odpowiednią wysokość w zależności od planowanego ćwiczenia (sytuacji użytkowania). Następnie zamontuj pokrętła 1 i 2, aby stabilnie zamocować prowadnicę uchwytu.




### 3. Montaż pasów uchwytowych:

Połącz haczyki pasów uchwytowych ze stali nierdzewnej z pierścieniem znajdującym się po obu stronach Krzesła Wunda.




### 4. Montaż sprężyn:

Zgodnie z wymogami treningowymi, zawieś cztery sprężyny na hakach o różnych poziomach oporu.

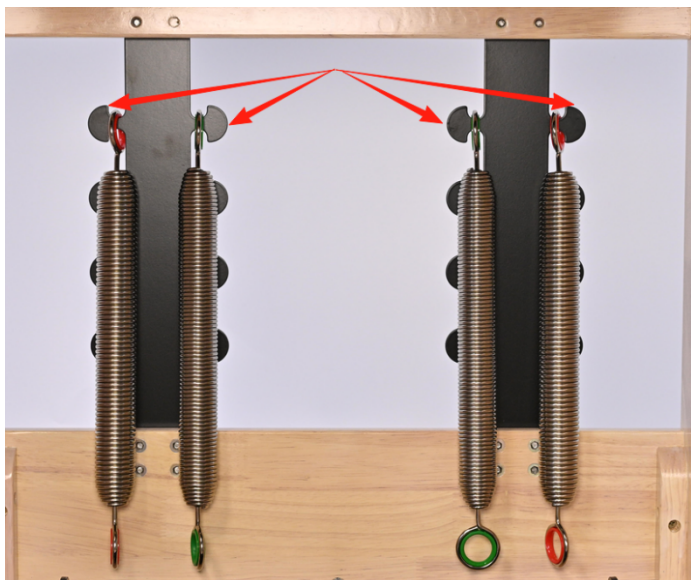

## Opis elementów:

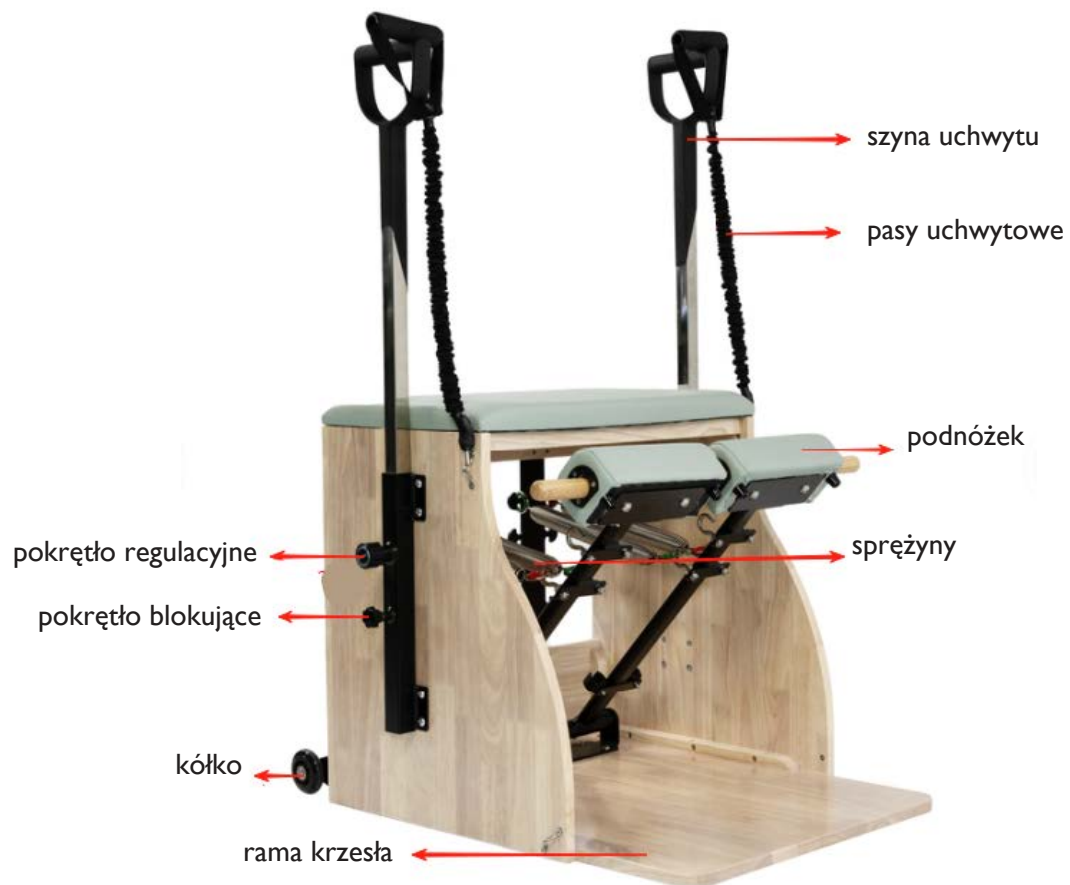

# **Czyszczenie i konserwacja:**

## **Codzienne czyszczenie**

Po każdym użyciu delikatnie przetrzyj powierzchnię sprzętu, w tym platformę ślizgową, zagłówek, poduszki naramienne, szyny prowadzące oraz inne elementy, używając czystej, miękkiej, wilgotnej ściereczki. Ma to na celu usunięcie potu, kurzu i wszelkich zabrudzeń. Należy unikać używania szorstkich narzędzi czyszczących, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni urządzenia.

## **Czyszczenie dogłębne**

Przeprowadzaj dogłębne czyszczenie sprzętu w regularnych odstępach czasu (zaleca się raz w miesiącu). Możesz użyć łagodnego, neutralnego środka czyszczącego, rozcieńczając go w ciepłej wodzie. Następnie zwilż miękką ściereczkę w roztworze i przetrzyj urządzenie, po czym dokładnie spłucz czystą wodą i ostatecznie wytrzyj do sucha suchą szmatką. Zwróć szczególną uwagę na czyszczenie rolek (kółek bloczkowych) oraz szyn prowadzących, aby upewnić się, że nie gromadzą się na nich zanieczyszczenia, co jest kluczowe dla zachowania płynnej pracy urządzenia.

## **Środowisko przechowywania**

Gdy sprzęt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz wilgotnego otoczenia. Długotrwała ekspozycja na słońce może spowodować starzenie się i blaknięcie materiałów sprzętu. Wilgotne środowisko może doprowadzić do rdzewienia części metalowych, co negatywnie wpływa na żywotność urządzenia.

## **Konserwacja części**

- Prosimy o kontrolę aparatu przed pierwszym użyciem oraz po każdym z pierwszych kilku użyć, aby upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są bezpiecznie zapięte. Następnie należy przestrzegać regularnego harmonogramu konserwacji.
- Sprężyny: Należy sprawdzać pod kątem oznak zużycia, szukać odkształceń, załamania, szczelin oraz korozji. Sprężyny wykazujące oznaki uszkodzenia nie mogą być używane i muszą zostać natychmiast wymienione.
- Podnóżek: Należy sprawdzić, czy wszystkie śruby imbusowe mocujące tapicerowany drążek do aluminiowych ramion, do pręta selektora podnóżka oraz do ramy są dokręcone. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie dokręcić ich zbyt mocno.

- Pasy Uchwytowe: Należy kontrolować liny pod kątem oznak zużycia, strzępienia lub nacięć i wymienić je w przypadku uszkodzenia. Sprawdź, czy szwy na uchwytach i cichym pasie podnóżka są nienaruszone, a uchwyty nie są nadmiernie zużyte.
- Tapicerka PCV: Zawsze upewnij się, że paski, biżuteria i obuwie zostały zdjęte podczas pracy na sprzęcie, ponieważ sprzączki, pierścionki, zegarki i bransoletki mogą uszkodzić tapicerkę.
- Nakrętki i Śruby Imbusowe: Sprawdź, czy wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone, w tym te znajdujące się na rolkach bloczków linowych oraz te mocujące zagłówek.



DEL SPORT Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 63  
01-336 Warszawa  
Email: [delsport@delsport.pl](mailto:delsport@delsport.pl)  
Tel.: 022/3509420-23  
[www.delsport.pl](http://www.delsport.pl)  
SERWIS: [serwis@delsport.pl](mailto:serwis@delsport.pl)



GARLANDO SPA  
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale DI  
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy  
[www.toorxprofessional.it](http://www.toorxprofessional.it)  
[contact@toorxprofessional.it](mailto:contact@toorxprofessional.it)